




Exemple d'ÉTIQUETTE : Chaudière FT n° 3
Adresse 555


R+ et R- non utilisés. Si vous les utilisez, vous obtiendrez un « branchement en T » dans cette configuration.

Même ÉTIQUETTE : Chaudière FT n° 3
Adresse 555

SM-001

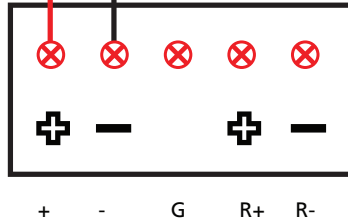

Dessin n° 005 révision 001

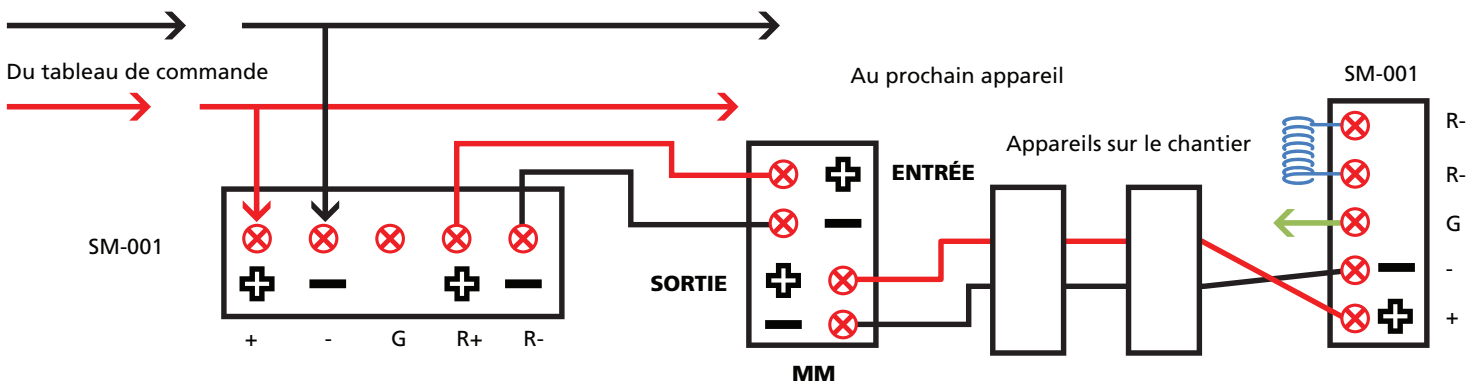

Dessin n° 006 révision 005

Figure 003-1

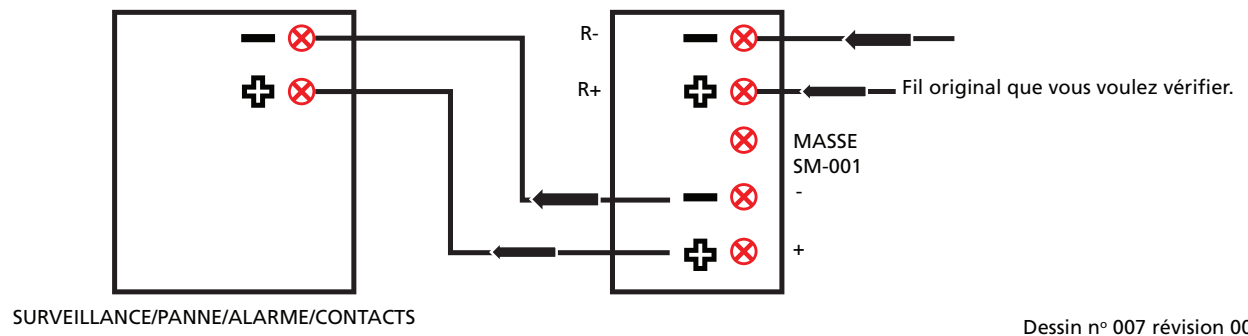


Figure 003-2

